

PROJETO

CARRINHO TRANSPORTADOR DE CHAPAS



- ✓ Lista de peças
- ✓ Medidas exatas
- ✓ Passo a passo



Carrinho Transportador de Chapas


Carrinho em Aço



Carrinho em MDF





Carrinho Transportador em MDF

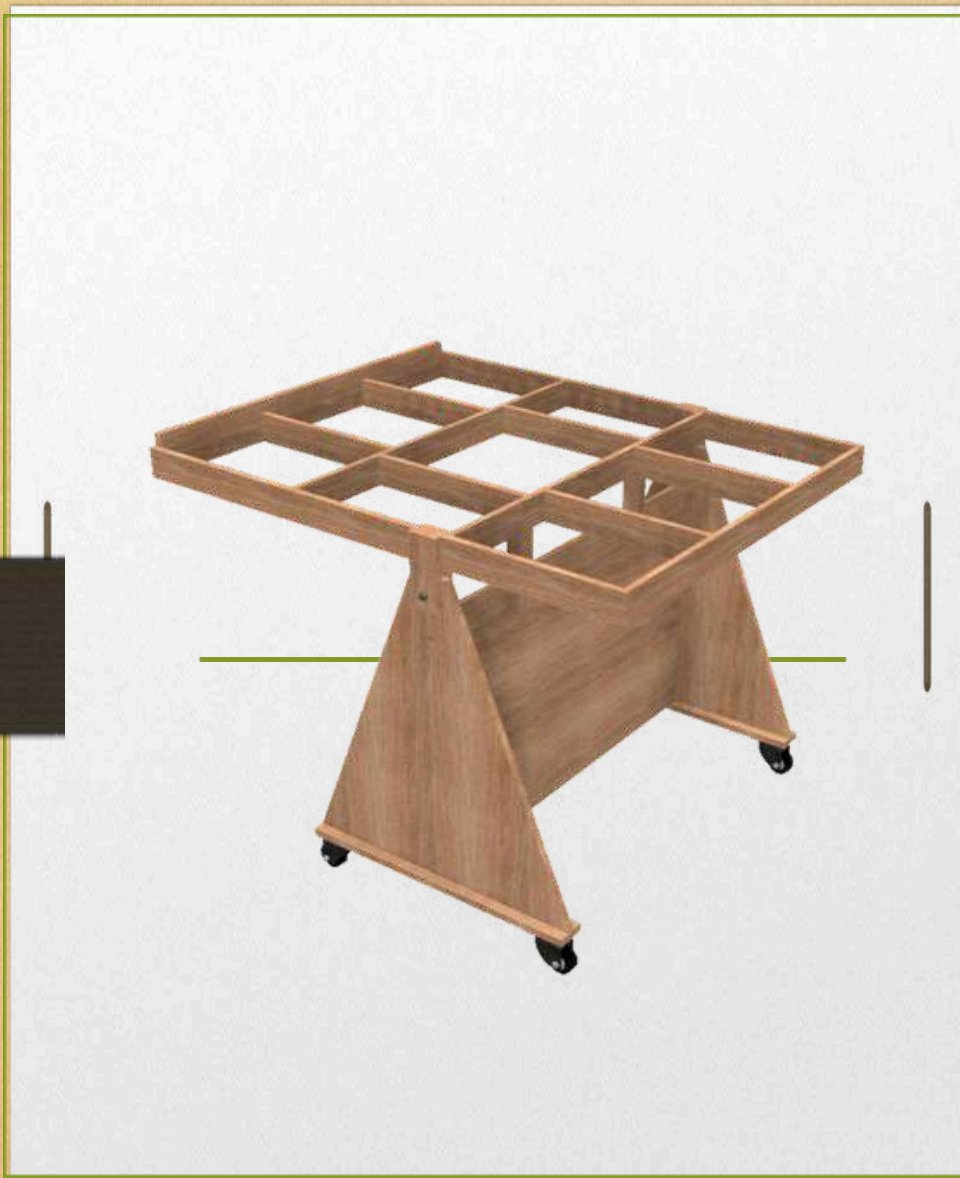



ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MATERIAL	NÚMERO DA PEÇA
012	022	MDF 700 x 725	MDF 18mm	-
031	042	MDF 70 x 700	MDF 18mm	-
054		MDF 964 x 630	MDF 18mm	-
		MDF 70 x 200	MDF 18mm	Batente
		Rodizio Giratório 50mm	-	2 pçs com freio

[illegible]

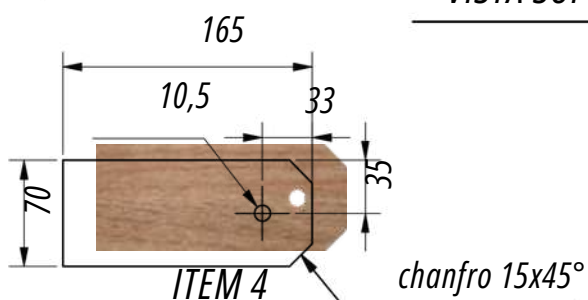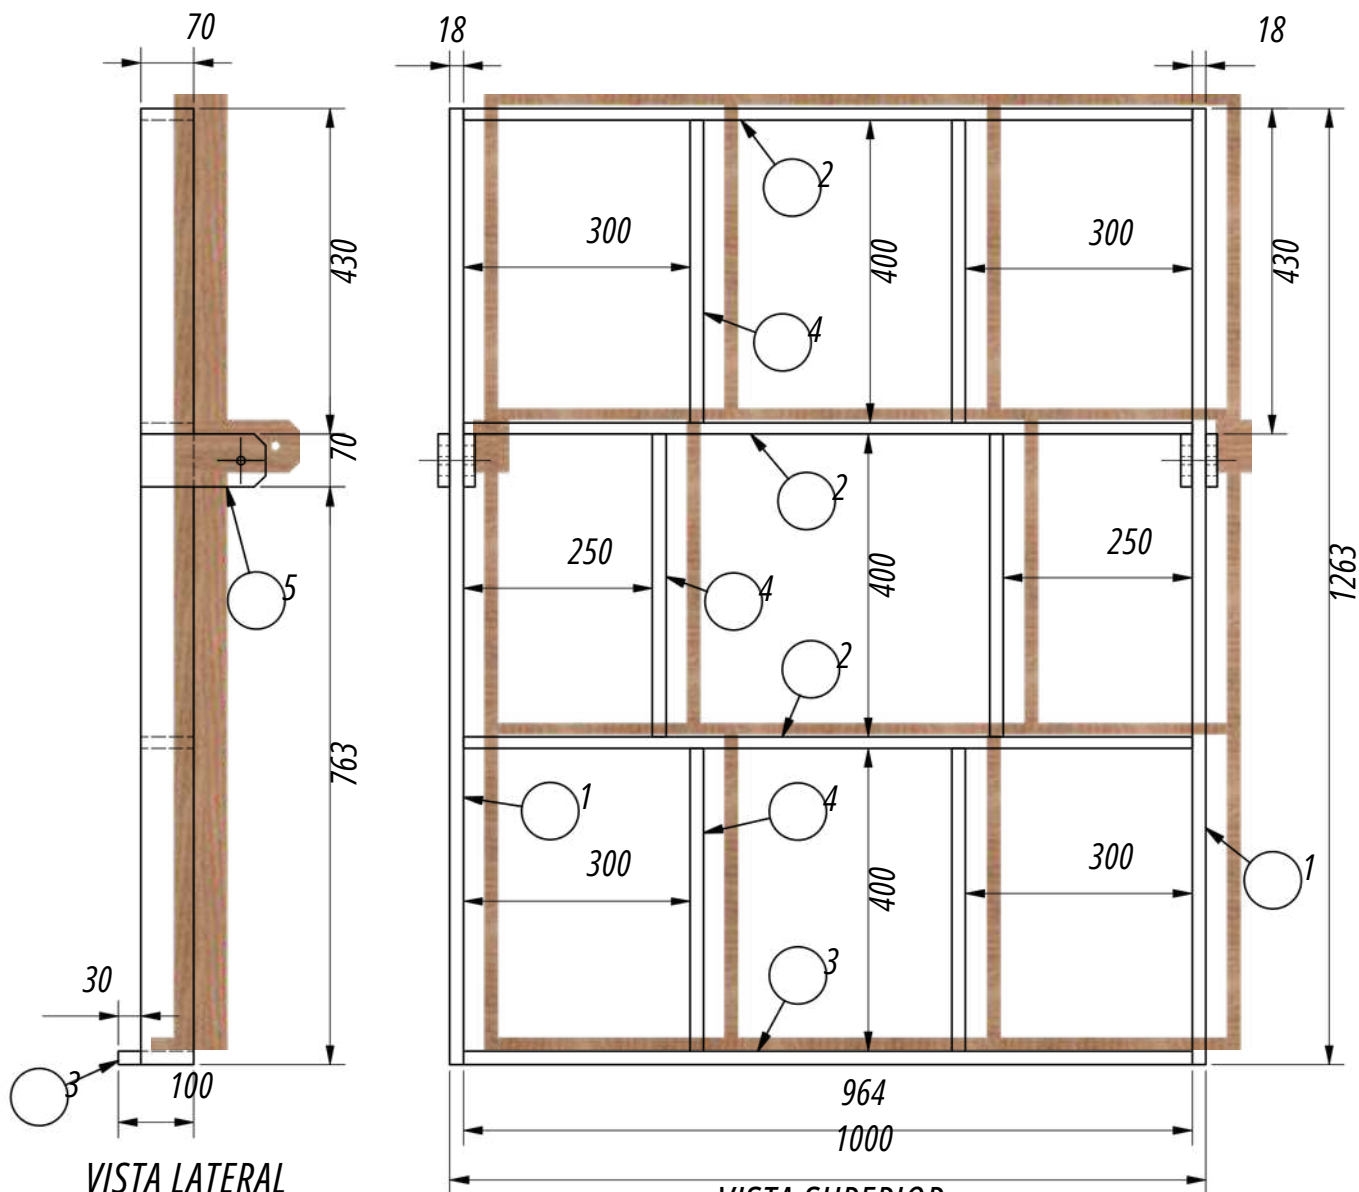


Escala 1:5


Obs: Usar Parafusos 4x40 para fixação

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MATERIAL	NÚMERO DA PEÇA
012	023	MDF 70 x 1263	MDF 18mm	-
031	046	MDF 70 x 964	MDF 18mm	-
054		MDF 100 x 964	MDF 18mm	-
		MDF 70 x 400	MDF 18mm	-
		MDF 70 x 165	MDF 18mm	-
			MDF 18mm	-




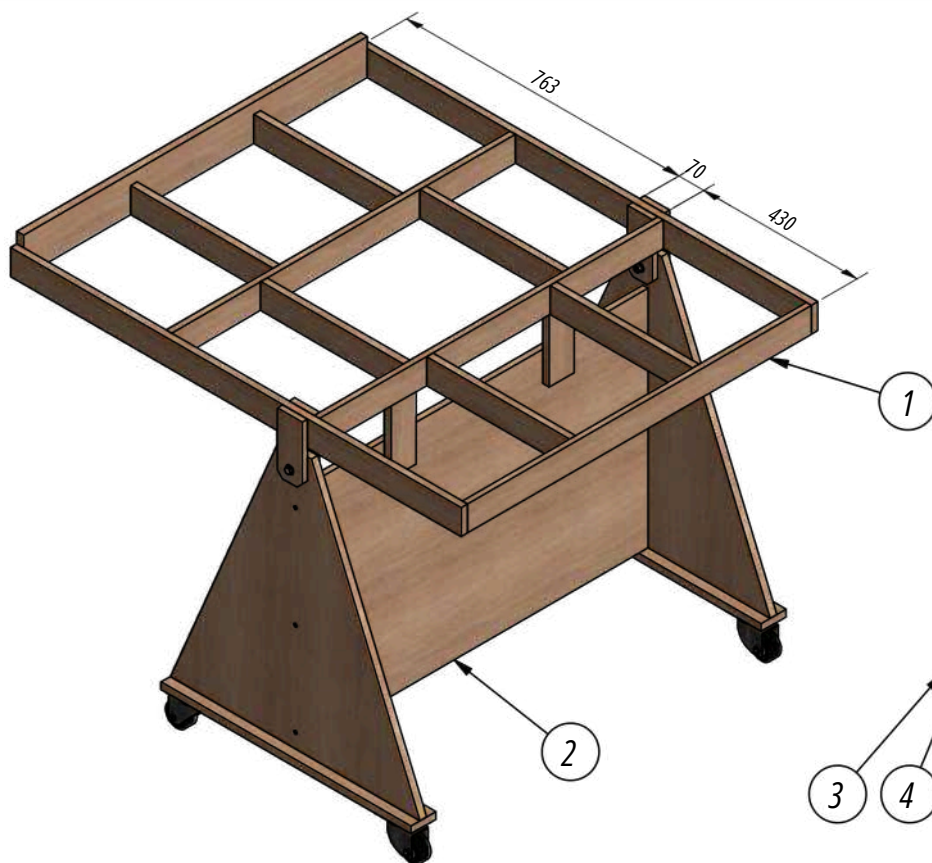


VISTA ISOMÉTRICA

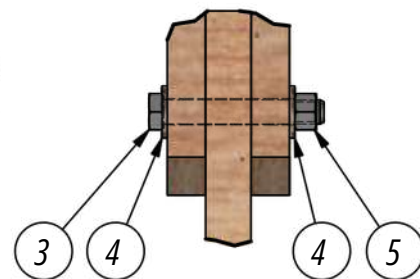

DET. FIXAÇÃO

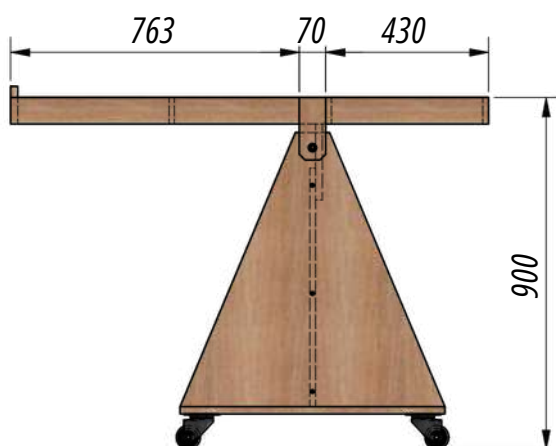

VISTA LATERAL



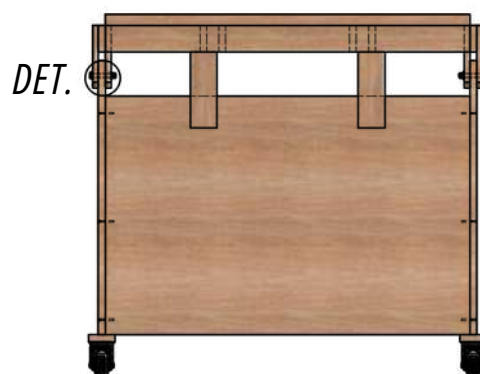



VIDTA FRONTAL

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MATERIAL	NÚMERO DA PEÇA
011	021	Montagem da Mesa	-	-
032	044	Montagem da Base	-	-
052		Parafuso sextava $\varnothing 3/8"$ x 2.1/2"	-	-
		Arruela lisa 3/8"	-	-
		Porca sextavada Auto-travante 3/8"	-	-

Equipamento:


Carrinho Transportador em Aço

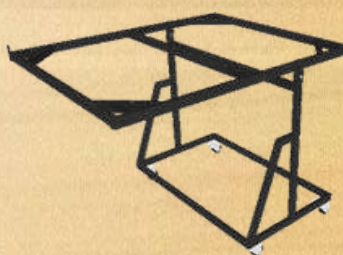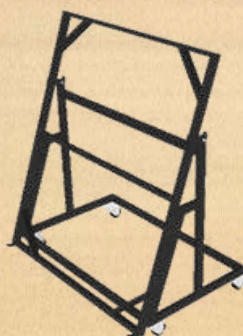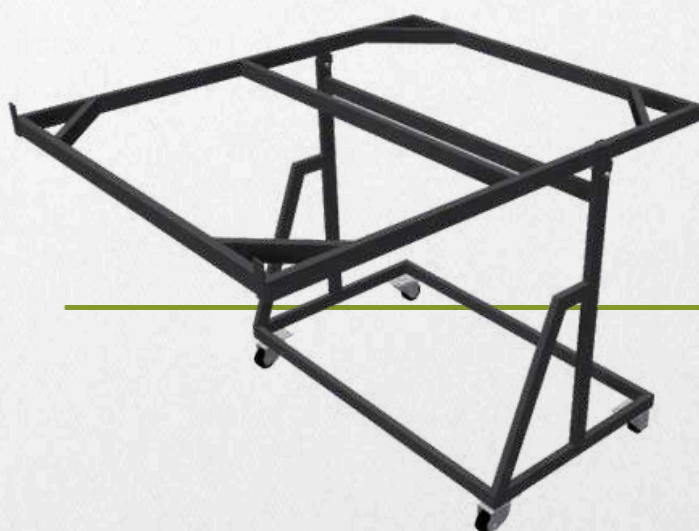

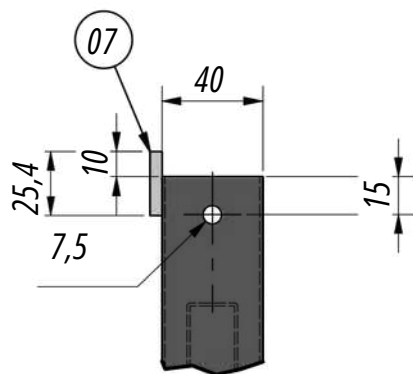


DET. FURAÇÃO

Escala 1:3

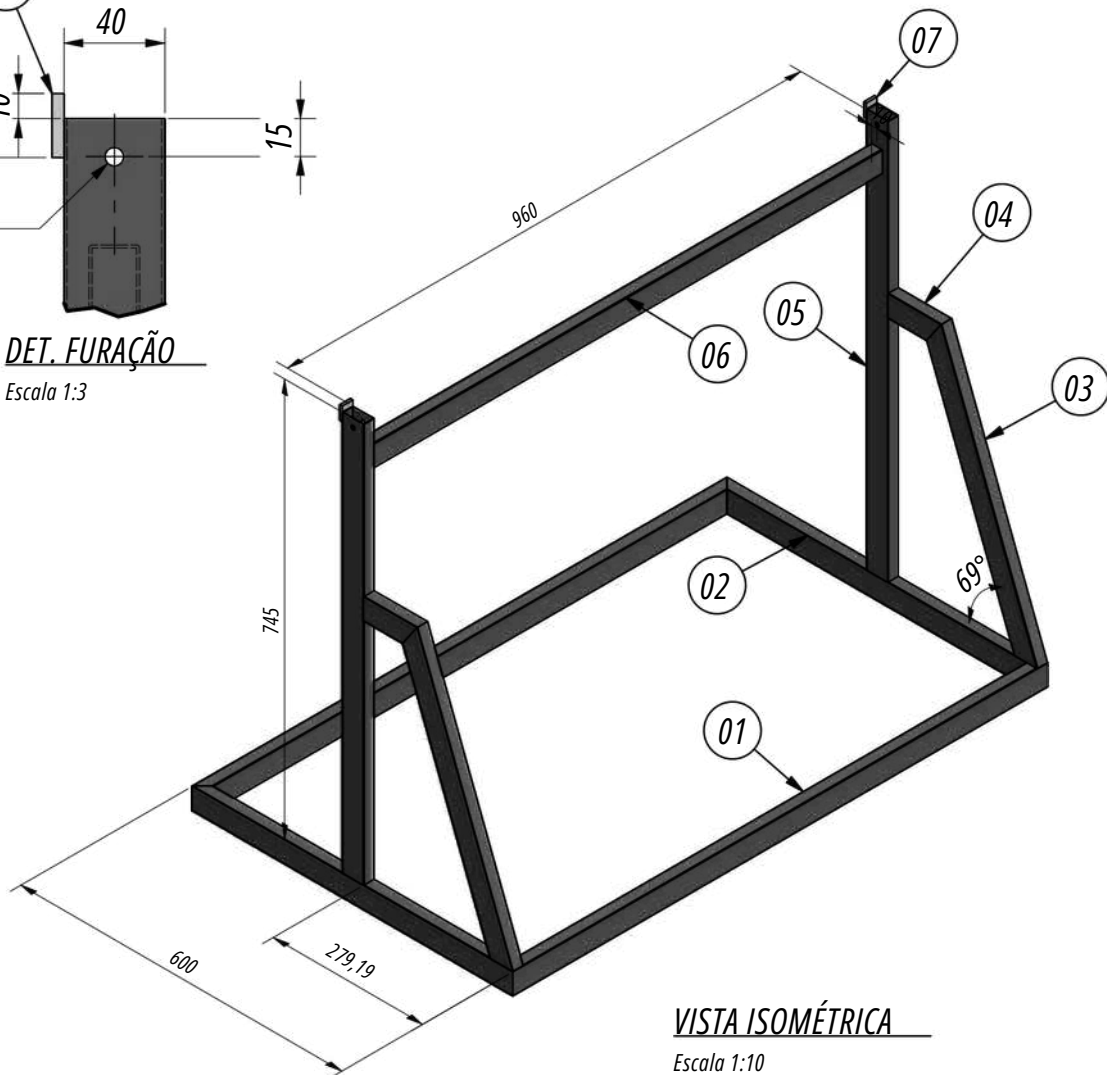


VISTA ISOMÉTRICA

Escala 1:10

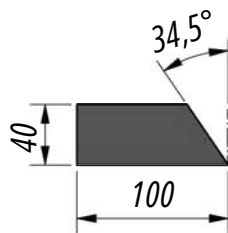

ITEM 04

Escala 1:5

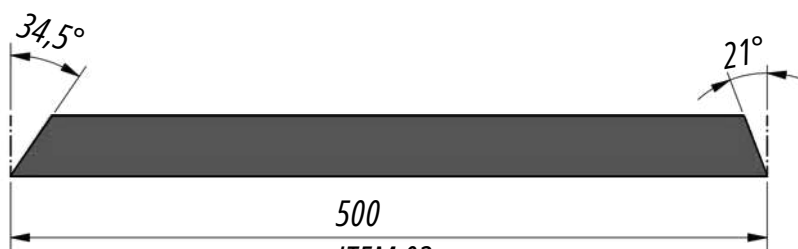


ITEM 03

Escala 1:5


ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MATERIAL	NÚMERO DA PEÇA
012	022	Tubo Retangular 20 x 40 x 1,5 x 1000	AÇO	-
032	042	Tubo Retangular 20 x 40 x 1,5 x 600	AÇO	-
052	061	Tubo Retangular 20 x 40 x 1,5 x 500	AÇO	-
072		Tubo Retangular 20 x 40 x 1,5 x 100	AÇO	-
		Tubo Retangular 20 x 40 x 1,5 x 745	AÇO	-
		Tubo Retangular 20 x 40 x 1,5 x 960	AÇO	-
		Barra Chata 3/16" x 1" x 20	AÇO	-

Equipamento:

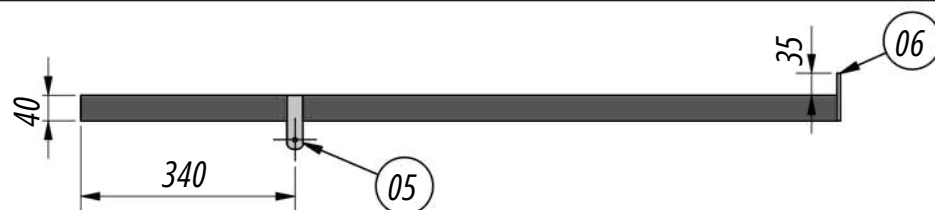


VISTA LATERAL

Escala 1:12

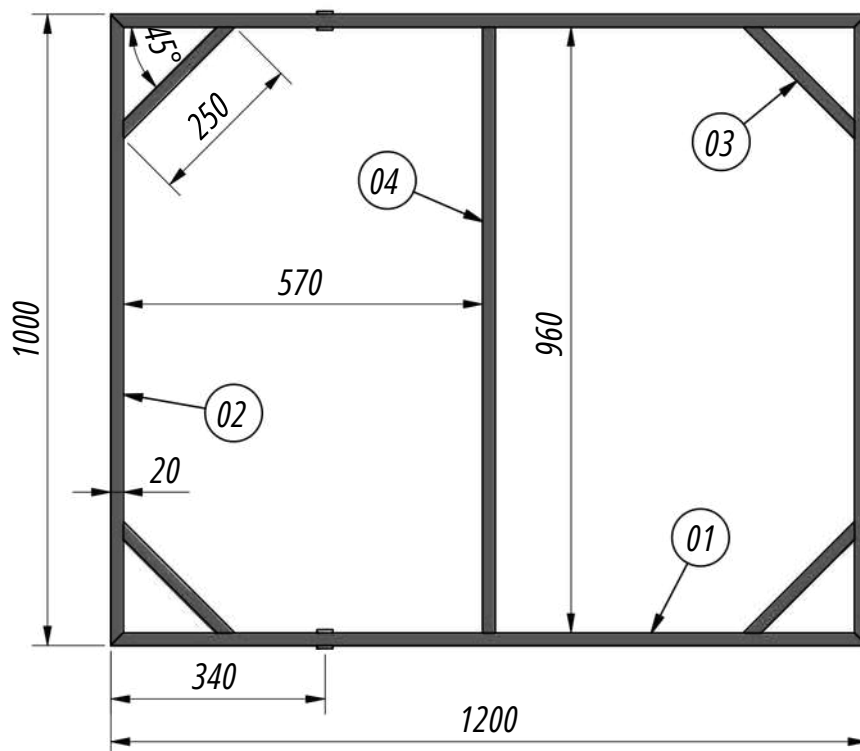


VISTA FRONTAL

Escala 1:12

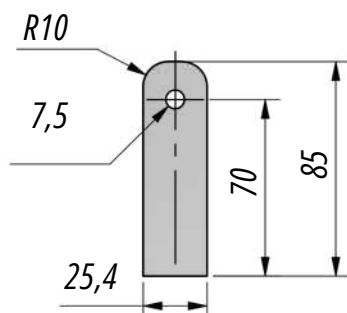

ITEM 05


Escala 1:3

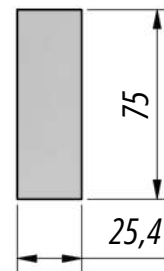


ITEM 06

Escala 1:3

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MATERIAL	NÚMERO DA PEÇA
012	022	Tubo Retangular 20 x 40 x 1,5 x 1200	AÇO	-
034	041	Tubo Retangular 20 x 40 x 1,5 x 1000	AÇO	-
052	062	Tubo Retangular 20 x 40 x 1,5 x 250	AÇO	-
		Tubo Retangular 20 x 40 x 1,5 x 960	AÇO	-
		Barra Chata 3/16" x 1" x 85	AÇO	-
		Barra Chata 3/16" x 1" x 75	AÇO	-

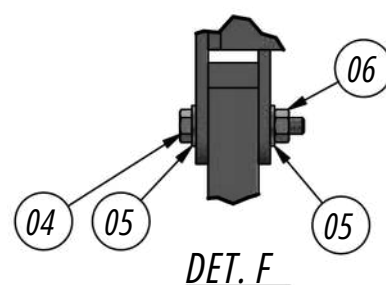

Escala 1:15

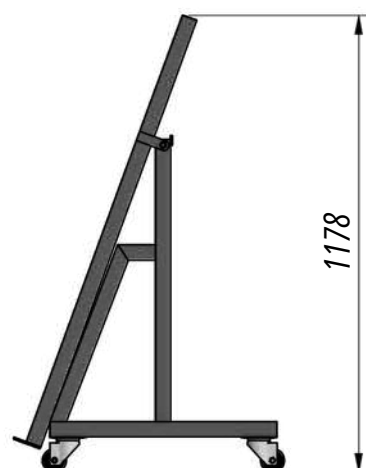

Escala 1:20

VISTA MESA TOMBADA

Obs: Fixar rodízios com Parafusos Auto Atarraxantes

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MATERIAL	NÚMERO DA PEÇA
01	1	Montagem do Quadro	-	-
02	1	Montagem da Base	-	-
03	4	Rodizio Giratório 50mm	-	2 pçs com freio
04	2	Parafuso sextavado ø1/4" x 1.3/4"	-	-
05	4	Arruela lisa 1/4"	-	-
06	2	Porca sextavada auto-travante 1/4"	-	-